yamada

取扱説明書

保管用

LIBELLULA　ZM-100

お客さまへご使用になられる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取付け方や、お手入れの仕方などご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れの際にご利用ください。

安全に関するご注意

⚠警告

禁止

■交流100ボルト以外では使用しないでください。
★過電圧を加えると、火災、感電の原因となります。
■器具の隙間に金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。
★火災、感電の原因となります。
■布や紙などの燃えやすいものをかぶせたりしないでください。
★火災、感電の原因となります。
■電源コードに重いものを載せたり挟み込んだりしないでください。
★コードが破損し、火災、感電の原因となります。
■電源コードを無理に曲げたり、引張ったりしないでください。
★コードが破損し、火災、感電の原因となります。

禁止

■電源コードをねじったり、たばねたりしないでください。
★コードが破損し、火災、感電の原因となります。
■濡れた手でACアダプターやDCジャックを抜き差ししないで下さい。
★感電の原因となります。

分解禁止

■器具を改造したり、部品交換をしないで下さい。
★火災、感電、落下の原因となります。

必ず守る

■電源コードが傷んだら修理を依頼してください。
★芯線が露出、断線したまま使用すると火災の原因となります。
■異常を感じた場合、速やかにスイッチを切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
★お買い上げ販売店、最寄りの山田照明へご相談ください。

⚠注意

禁止

■ベッドや枕元、カーテンの近くで使用しないでください。
★火災の原因となります。
■湿度の高くなる場所に設置しないで下さい。
★コンロやストーブの近くで使用しないで下さい。火災の原因となります。
■調光器との併用はしないで下さい。
★火災の原因となります。

禁止

■可動部（アームなど）に指を入れないでください。
★けがの恐れがあります。
■点灯中や消灯直後のランプ部に触らないで下さい。
★ランプやその周辺が加熱しており、やけどの原因となります。

分解禁止

■浴室などの湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。
★この器具は非防水です。火災、感電の原因となります。

■仕様　（規格及び外観は、改良などの理由により予告なく変更することがあります。）

品番	定格電圧	定格周波数	光源
ZM-100R	AC100V	50Hz/60Hz共用	Power LED　100V 4.0WX1
ZM-100B	AC100V	50Hz/60Hz共用	Power LED　100V 4.0WX1
ZM-100SL	AC100V	50Hz/60Hz共用	Power LED　100V 4.0WX1

■ ご使用上の注意

・シェードを上向きにお使いになる場合は、シェード内に異物が入らないように注意してください。★故障の原因になります。
・スイッチは頻繁に使用するところです。操作に異常を感じたら使用を中止してください。★火災や感電事故の原因になります。
・直射日光・熱器具を避けてください。　★変色・変質・故障の原因となります。
・シェードを持って運んだり振ったりしないでください。　★器具破損の原因となります。

■各部の名称 （不足している部品があった場合には、お買い上 げ販売店または最寄の山田照明までご連絡くだ さい。）

【器具構成図】

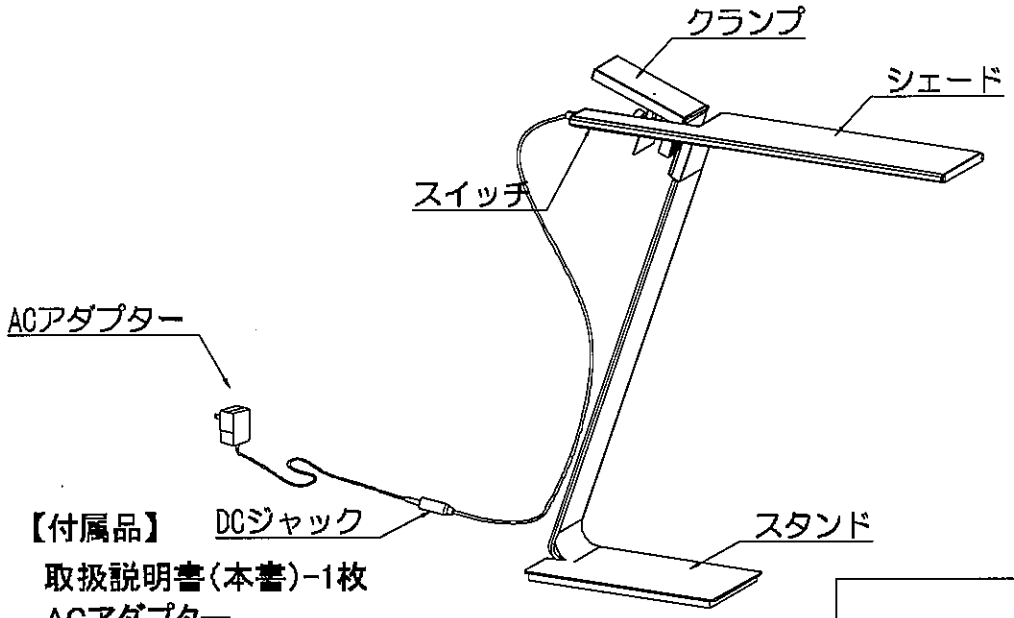

【付属品】
取扱説明書（本書）-1枚
ACアダプター

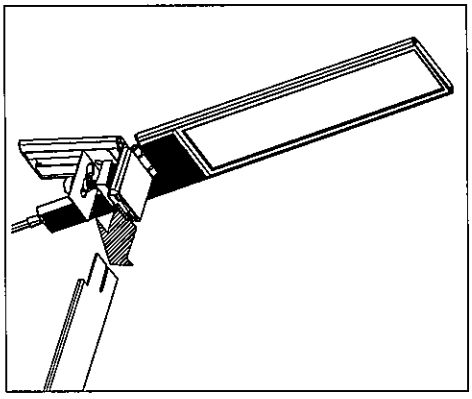

■はじめに

1） パッケージから製品を静かに取り出します。
2） シェードとスタンドを図のように接合して下さい。

■スタンドの設置

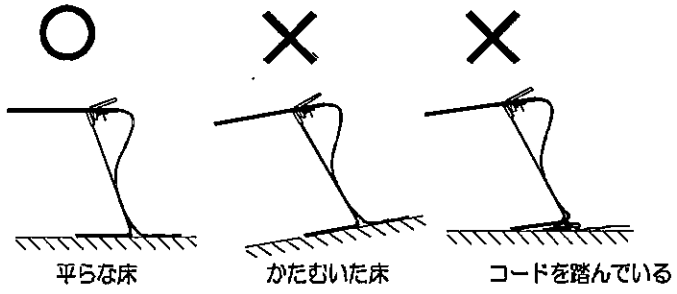

1. スタンドを床に置きます。
図のようにたいらな面に置いてください。

⊘ 毛足の長いじゅうたんの上や不安定な物の上には設置しないでください。
★倒れたり、落ちたりして、火災やけがの原因となります。

2. ACアダプターピンとＤＣジャックピンとを しっかり差込接続します。



⊘ この器具は交流100V専用です。交流100V以外の電圧で使用しないでください。
★火災や感電の原因となるとがあります。
★定格電圧（100V）以外で使用した場合、器具寿命短くなることがあります。

3. ACアダプターをコンセントに差し込みます。

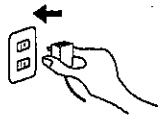

❗ ACアダプターの抜き差しはアダプターを持って行ってください。
★コードを引っ張るとコードを傷め、ショートによる火災や感電事故の原因となることがあります。

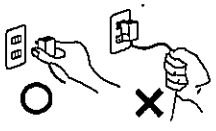

■Zライトの使い方

スイッチ操作の仕方

スイッチを1回押すと、ゆっくりと明るくなります。
2回目を押すと20パーセントの明るさになります。
3回目を押すと消灯（OFF）します。

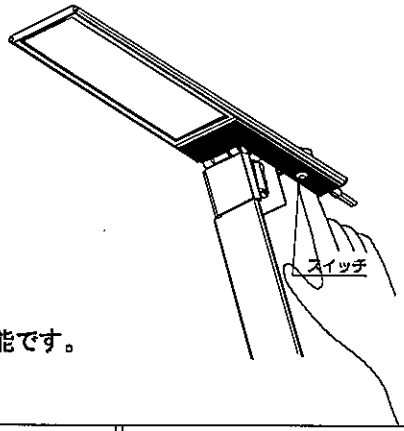

■本製品は、灯体部分を分離し、以下の3つの取付設置が可能です。

1.？？mm～50mmの独立パーティション

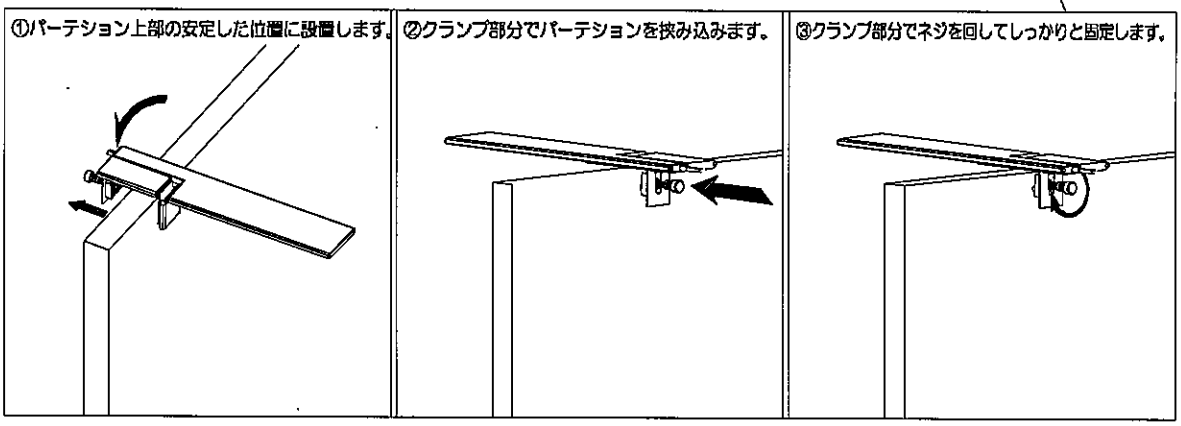

2？？mm～50mmの棚

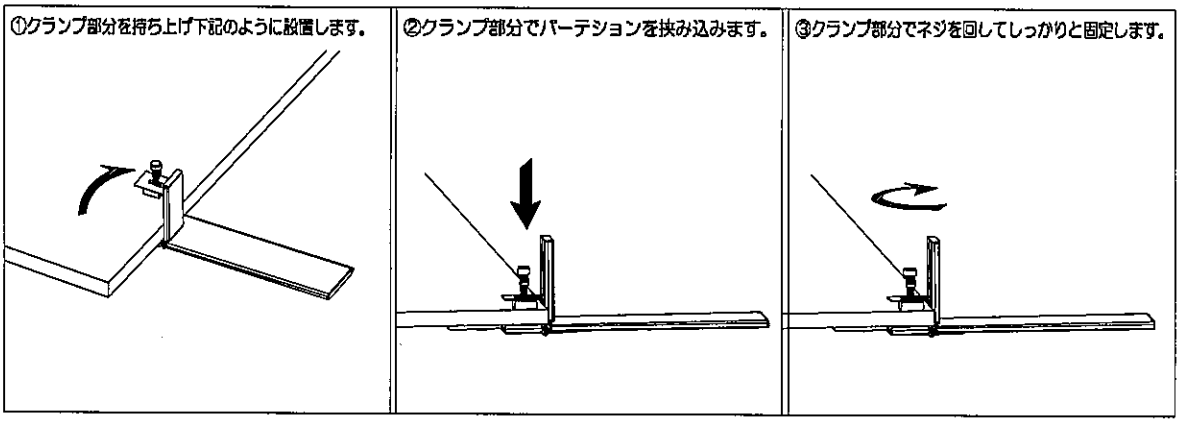

3？？mm～50mmの棚

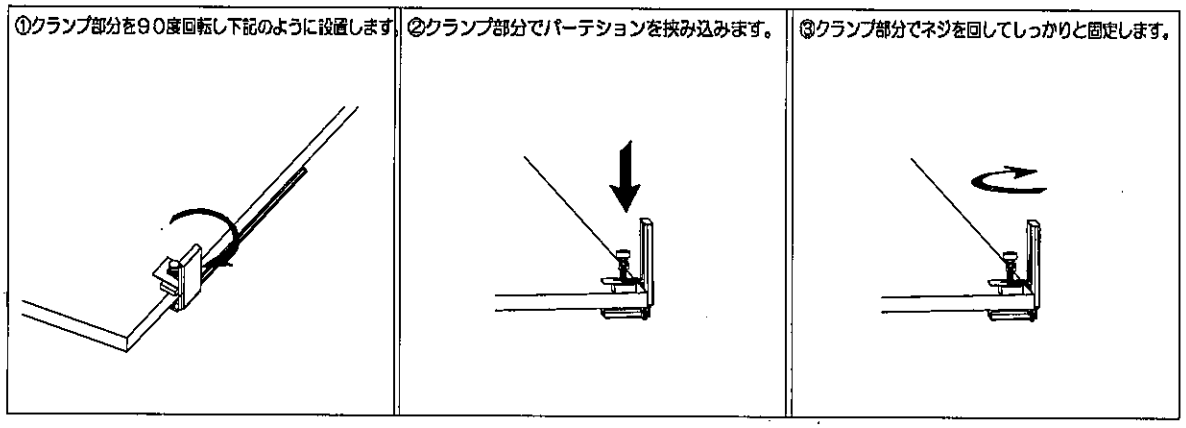

*注意：パーティションや棚の素材や大きさ、設置条件などによっては取付ができない事もあります。

■ お手入れについて

● 1年に1回はお手入れを行い異常が無いか点検をしてください。
また3年に1回は専門業者・有資格者による点検を依頼してください。

★点検を行わずに長時間使用し続けますと、まれに発煙・発火・感電に至る恐れがあります。

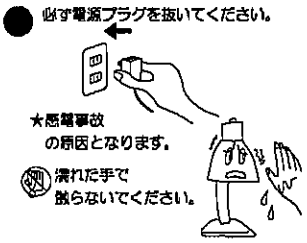

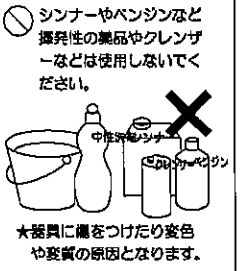

1. スイッチを切り、ACアダプターをコンセントから抜きます。
2. 中性洗剤を溶かした水に布をひたし、よくしぼってから汚れを拭き取ります。
3. からぶきをして、水気を拭き取ります。

★導光アクリルの清掃はメガネレンズ用クリーナーを使用することをお勧めします。

■ 修理を依頼される前に下記の点検をお願いします。

症　状	考えられる原因	処　置
点灯しない	ACアダプターがはずれている	ACアダプターをコンセントに差し込む
点灯しない	DCジャックがぬけているか不完全に差し込まれている	DCジャックを確実に差し込む
点灯後、数分でランプが消える	ランプの寿命	修理を依頼する。